

Инструкция по установке рычага газа с нагревательным элементом ЭР-27-2Р.

Установка рычага газа с нагрев. элементом ЭР-27-2Р:


- 1.1 Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи. Начиная с минусовой клеммы.
- 1.2 Замените рычаг газа на корпусе.
- 1.3 Клеммы и провода в электроизоляционной трубке заведите под приборную панель для дальнейшего соединения с тумблером.

Установка тумблера на приборную панель:

- 2.1 Просверлите отверстие в приборной панели **диаметром 12мм.**
- 2.2 Открутите верхнюю гайку с тумблера.
- 2.3 Вденьте тумблер с внутренней стороны в сделанное Вами отверстие в приборной панели. На вышедшую резьбу, оденьте шильд (-/выкл/=) и затяните гайку. После, оденьте влагозащитный колпачок на тумблер.
- 2.4 Смонтируйте провода на контактных зажимах тумблера, как указано **на рисунке 1.**
- 2.5 Убедитесь в правильности собранной Вами схемы.
- 2.6 С помощью хомутов, обеспечьте прилегание проводов нагревательного элемента к рулю.

Проверьте правильность собранной Вами схемы и подключите клеммы аккумуляторной батареи.

Рис. 1

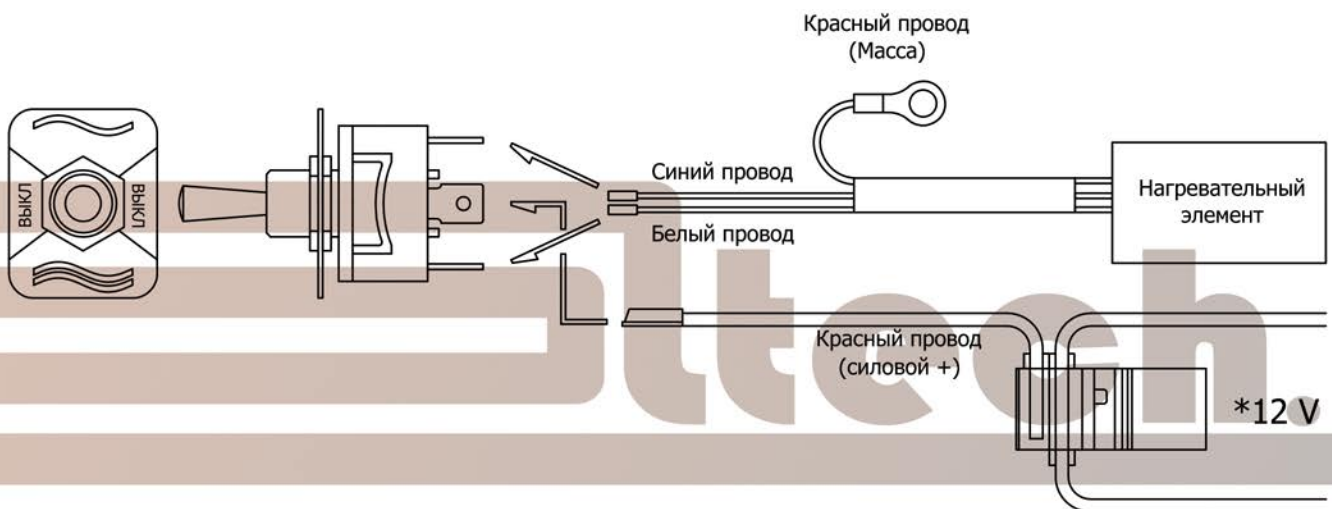

*12 V- Нагревательный элемент рычага газа следует подключить к переменному напряжению для снижения нагрузки на регулятор напряжения. Для этого необходимо красный силовой (+) провод соединить с помощью прокалывающего зажима с желтым проводом, который идёт от катушки освещения магдино к регулятору напряжения (См. схему электрооборудования своей модели). Можно подключить и к постоянному напряжению, но в данном случае нагрузка на регулятор увеличится.